SAMSUNG

Pesukoneen käyttöopas

WF-J145N(V/C/S)
WF-J125N(V/C/S)
WF-J105N(V/C/S)
WF-J85N(V/C/S)
WF-B145N(V/C/S)
WF-B125N(V/C/S)
WF-B105N(V/C/S)
WF-B85N(V/C/S)
WF-R125N(V/C/S)
WF-R105N(V/C/S)
WF-R85N(V/C/S)
WF-F125N(V/C/S)
WF-F105N(V/C/S)
WF-F85N(V/C/S)

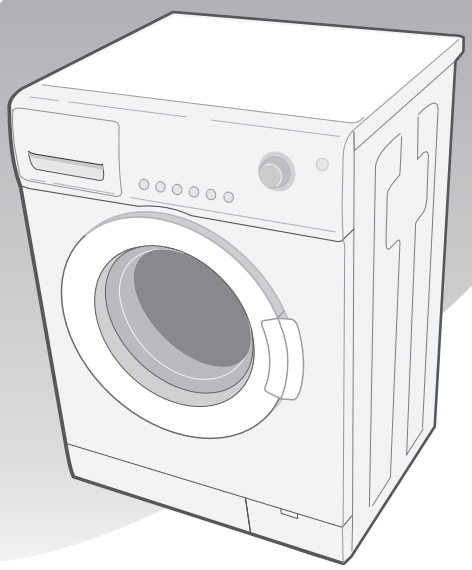

Rekisteröi laite osoitteessa
www.samsung.com/global/register

Koodinro DC68-02211U-FI

Ominaisuudet

1. **Silver Wash**
   Samsungin silver Nano -toiminto käyttää silver nano -hiukkasia puhdistamaan ja desinfioimaan pyykin ja pesukoneen rummun. Hien haju saadaan pestyä pois yhtä lailla hienopesu-ohjelmalla pestävästä pyykistä kuin likaisista sukistakin jo 30 asteessa. Tämä toiminto säästää energiaa ja suojaa vaatteiden väriä ja muotoa.
2. **Lapsilukko**
   Lapsilukkotoiminto pitää pienet uteliaat kädet poissa pesukoneesta.
   Tämä turvatoiminto takaa, etteivät lapset leiki pesukoneella ja kännistä sen toimintoja tahattomasti. Pesukoneesta kuuluu merkkiääni, kun toiminto on aktivoitu.
3. **Käsinpesu**
   Tällä pesuohjelmalla voit pestä helposti vaurioituvat vaatteet, kuten pellava- tai silkkivaatteet, yhtä hellävaraisesti kuin käsinpesulla.
4. **Viivekäynnistys**
   Tällä toiminnolla voit ajastaa pesukoneen käynnistymään enintään 24 tunnin viiveellä.
5. **Erittäin likaantuneet**
   Tämä ohjelma on tarkoitettu tahriintuneille tai erittäin likaisille puuvillakankaille, lakanoille, pöytäiinoille, alusvaatteille, pyyhkeille, paidoille, farkuille jne.
6. **Hiljainen pesu**
   Tämä pesuohjelma on niin hiljainen, että voit pestä pyykkiä nukkuessasi.
   Linkous on kuiskauksenhiljainen veden tyhjennyksen aikana.

Turvatoimet

Onnittelut Samsung-pesukoneen oston johdosta! Käyttöoppaassa on ensiarvoisen tärkeää tietoa pesukoneen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. Lue oppaan ohjeet huolella, jotta saat pesukoneesta irti parhaan mahdollisen hyödyn ja voit nauttia siitä vuosikausia.

Hyvä muistaa ennen käyttöä

- Pakkausmateriaalit saattavat olla lapsille vahingollisia. Pidä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, vaahtomuovit jne.) lasten ulottumattomissa.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Varmista, että vesi- ja sähköliitännät tehdään käyttöoppaan ohjeiden (katso kohta "Pesukoneen asennus") sekä paikallisten turvallisuusmääräysten mukaan ja että asennuksen suorittavat pätevät mekaanikot.
- Kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuksessa käytettävät lukituspultit pitää poistaa ennen laitteen käyttöä. Laite voi vaurioitua vakavasti, jos näitä ei poisteta. Katso kohta "Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus".
- Ennen ensimmäistä pesukertaa on kone pyöritettävä kerran läpi tyhjänä. Katso kohta "Ensimmäinen pesukerta".

Turvallisuusohjeet

- Irrota laitteen verkkojohto pistorasiasta tai aseta virtapainike ⏻ (Päällä/Pois päältä) pois päältä ennen puhdistusta tai huoltotöitä.
- Tarkista, että pestävien vaatteiden taskut ovat tyhjät. Kovat ja terävät esineet kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet voivat vaurioittaa laitetta vakavasti.
- Irrota laitteen verkkojohto ja käännä vesi pois päältä aina käytön jälkeen.
- Tarkista aina ennen koneen luukun avaamista, että vesi on valunut pois. Älä avaa luukkua, jos näet vettä.
- Lemmikkieläimet ja lapset saattavat kiivetä koneen rumpuun. Tarkista, että kone on tyhjä ennen jokaista käyttökertaa.
- Lasiluukku on pesun aikana erittäin kuuma. Älä päästä lapsia koneen lähelle koneen ollessa käynnissä.
- Älä yritä korjata konetta itse. Kokemattomien tai ammattitaidottomien henkilöiden tekemät korjaustyöt saattavat aiheuttaa vaurioita tai vaativampia korjaustöitä laitteelle.
- Jos pistotulppa (verkkojohto) on varioitunut, tulppa tai johto pitää vaihdattaa valmistajalla tai valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella mekaanikolla, jotta vältytään vaurioilta ja vahingoilta.
- Kone pitää huollattaa ainoastaan valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Pienet lapset tai voimiltaan heikot henkilöt eivät saa käyttää laitetta muuten kuin luotettavan henkilön valvonnassa, jotta he käyttävät laitetta varmasti oikein.
  Valvo, etteivät pienet lapset leiki laitteen kanssa.
- Koneen pistoke on kytkettävä kunnolla pistorasiaan oikean virrankäytön takaamiseksi.
- Kone on sijoitettava siten, että pistoke voidaan kytkeä pistorasiaan.
- Älä käytä öljyä, voidetta tai puhdistusemulsiota sisältävää prosessivettä, jota tavallisesti esiintyy kosmetiikkamyymälöissä tai hierontaklinikoilla.
  - Muussa tapauksessa tiiviste saattaa muuttaa muotoaan, mikä aiheuttaa vikaa tai vedenvuotoa.
- Ruostumaton rumpu ei normaalisti ruostu. Se saattaa kuitenkin ruostua, jos metalliesineitä, kuten esimerkiksi hiusneuloja, jää pitkäksi aikaa putkeen.
  - Älä jätä vettä tai klooria sisältävää valkaisuainetta pitkäksi aikaa putkeen.
  - Vältä yleensä käyttämästä tai jättämästä rautapitoista vettä putkeen pitkäksi aikaa.

  Jos ruostetta alkaa esiintyä putken pinnassa, käytä puhdistusainetta (neutraalia) ja sientä tai pehmeää pyyhettä pinnan puhdistukseen. (Älä missään tapauksessa käytä terästharjaa)
- Varmista, ettei matto peitä pesukoneen pohjassa olevia tuuletusaukkoja (malleissa, joissa tuuletusaukot ovat pesukoneen pohjassa).
- Käytä uusia osia. Vanhoja osia ei saa käyttää uudelleen.

Sisällysluettelo

Turvatoimet . . . . . sisälehti

Pesukoneen asennus A-1
Pakkausmateriaalin purku A-1
Pesukoneen tarkastus A-1
Sijoituspaikka. A-2
Säätöjalkojen säätö A-2
Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus A-2
Tulovesiletkun kytkeminen (valinta) A-2
Tulovesiletkun kytkeminen A-3
Poistovesiletkun asettaminen. A-3
Koneen kytkeminen pistorasiaan A-4

Pyykinpesu B-1
Käyttöpaneeli B-1
Ensimmäinen pesukerta B-3
Pesuainelokeron täyttö B-3
Pyykinpesu Fuzzy logic (Sumea logiikka) -järjestelmän avulla B-4
Manuaalinen toimintojen valinta B-5
Viivekäynnistys. B-5
Pesuohjeita ja -vinkkejä B-6

Pesukoneen huolto C-1
Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa C-1
Jäätyneen pesukoneen korjaus C-1
Ulkopuolen puhdistus. C-1
Pesuainelokeron ja uran pesu. C-2
Nukkasihdin puhdistus C-2
Poistoletkun sihdin puhdistus C-3

Vianetsintä. D-1
Ongelmat ja ratkaisut D-1
Virheviestien merkitys. D-1

Ohjelmakaavio E-1

Liite. F-1
Materiaalien pesu- ja hoito-ohjeet F-1
Sähköön liittyviä varoituksia. F-1
Ympäristönsuojelu F-2
Vaatimustenmukaisuusvakuutus F-2
Tekniset tiedot F-2

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia. Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista. Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Pesukoneen asennus

Pakkausmateriaalin purku

Pura pesukoneen pakkausmateriaalit ja varmista, ettei kone ole vaurioitunut. Tarkista myös, että mukana on toimitettu kaikki seuraavat osat. Jos pesukone on vaurioitunut kuljetuksen aikana tai jos jokin osa puuttuu, ota välittömästi yhteyttä Samsungin jälleenmyyjään.

Pesukoneen tarkastus

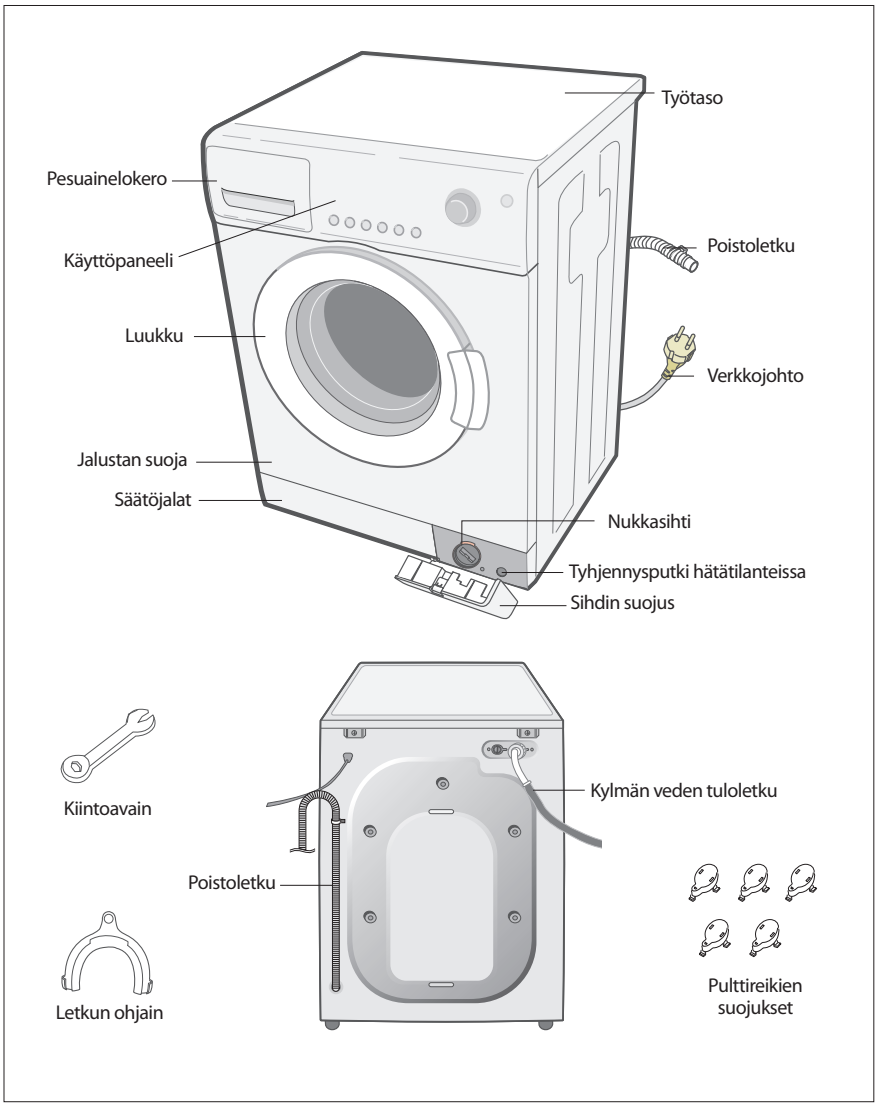

Sijoituspaikka

Valitse koneen sijoituspaikka ennen asennusta seuraavasti.

- Valitse kova, tasainen alusta (jos alusta on epätasoinen, katso kohtaa "Säätöjalkojen säätö").
- Älä sijoita konetta suoraan auringonvaloon.
- Varmista riittävä ilmanvaihto.
- Valitse paikka, jonka lämpötila on aina yli 0 °C.
- Älä sijoita konetta lämmönlähteiden, kuten takan tai kaasulieden, läheisyyteen.

Varmista, ettei pesukone seiso virtajohdon päällä. Varmista, ettei kokolattiamatto peitä tuuletusaukkoja, jos kone on sijoitettu kokolattiamaton päälle.

Säätöjalkojen säätö

Säädä jalkoja, jos alusta on epätasainen
(älä työnnä jalkojen alle puunpaloja tai muita esineitä):

1. Löysää säätöjalan pulttia käsin, kunnes pultti on sopivalla korkeudella.
2. Kiristä lukkomutteri mukana toimitetulla kiintoavaimella.



- **Sijoita pesukone vakaalle, tasaiselle alustalle.**
  Jos pesukone asetetaan epätasaiselle tai epävakaalle alustalle, kone tärisee ja siitä lähtee kova ääni. (Vain 1 asteen kulma sallitaan.)

Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus

Koneen takana sijaitsevat kuljetuksessa käytettävät neljä lukituspulttia pitää irrottaa ennen koneen käyttöä. Pulttien irrotus:



1. Löysää pultit mukana toimitetulla kiintoavaimella ennen irrotusta.
2. Ota kiinni pultin päästä ja vedä pultti reiän leveän osan läpi. Tee sama jokaiselle pultille.
3. Aseta reikien päälle koneen mukana toimitetut muovisuojukset.
4. Säilytä lukituspultit myöhempää käyttöä varten.

Tulovesiletkun kytkeminen (valinta)

1. Poista sovitin tulovesiletkusta.



2. Löysää ensin sovittimen neljä ruuvia ristipääruuvimeisselillä. Käännä seuraavaksi sovittimen osaa (b) nuolen suuntaan, kunnes rako on 5 mm leveä.

3. Liitä sovitin vesihanaan ja kiristä ruuvit tiukalle.
Käännä sitten osaa (b) nuolen suuntaan ja liitä (a) ja (b) yhteen.

4. Liitä sitten tulovesiletku sovittimeen. Vedä tulovesiletkun osaa (c) alaspäin.
Kun osasta (c) päästetään irti, letku kiinnittyy automaattisesti sovittimeen ja kuuluu naksahdus.



5. Liitä tulovesiletkun toinen pää pesukoneen yläosassa sijaitsevaan imuventtiiliin. Ruuvaa letku myötäpäivään kokonaan sisään.

- Jos hanan pää on kierteinen, kiinnitä tulovesiletku hanaan kuvan osoittamalla tavalla.

HUOMIO Jos letku vuotaa kytkennän jälkeen, toista edellä mainitut toimenpiteet. Käytä markkinoiden tavallisinta hanatyyppiä. Jos hana on neliönmuotoinen tai liian iso, poista välirengas, ennen kuin hana työnnetään sovittimeen.

Tulovesiletkun kytkeminen

Tulovesiletku pitää kytkeä toisesta päästä pesukoneeseen ja toisesta vesihanaan. Älä venytä tulovesiletkua. Jos letku on liian lyhyt etkä halua siirtää vesihanan paikkaa, vaihda letku pidempään korkeapaineletkuun.

Tulovesiletkun kytkeminen:

1. Kytke kylmän veden tuloletku L-muotoisella liittimellä koneen takaosan tulovesiletkun venttiiliin. Kiristä käsin.

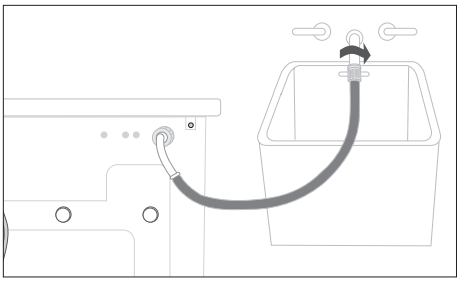

2. Liitä tulovesiletkun toinen pää pesualtaan kylmään hanaan ja kiristä käsin. Tulovesiletku voidaan tarvittaessa kiinnittää uudelleen pesukoneeseen löysäämällä liitintä, kiertämällä letkua ja kiristämällä liitin uudelleen.

   Vaihtoehto:

   1. Kytke kuuman veden tuloletku punaisella L-muotoisella liittimellä koneen takaosan punaiseen kuuman veden tuloletkun venttiiliin. Kiristä käsin.
   2. Liitä kuuman veden tuloletkun toinen pää pesualtaan kuumaan hanaan ja kiristä käsin.
   3. Käytä Y-kappaletta vain, jos käytetään kylmää vettä.

   Huomio! Koneen vesiliitäntään pitää käyttää uusia osia, eikä vanhoja osia saa käyttää.

Poistovesiletkun asettaminen

Poistoletkun pää voidaan asettaa kolmella tavalla.

Pesualtaan reunan yli

Poistoletku pitää sijoittaa 60–90 cm korkeuteen. Käytä muovista letkunohjainta, jotta tuloletkun kouru pysyy taipuneena.
Kiinnitä ohjain koukulla seinään tai narulla hanaan, jottei poistoletku siirry paikaltaan.

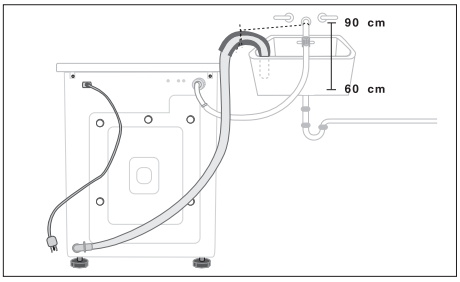

Pesualtaan poistoputken haaraan

Poistoputken haaran pitää sijaita pesualtaan lapon yläpuolella, jotta letkun pää olisi vähintään 60 cm:n korkeudella maasta.

Poistoputkeen

Samsung suosittelee käytettäväksi 65 cm:n korkuista pystysuoraa putkea; putken pitää olla vähintään 60 cm ja enintään 90 cm korkea.

Koneen kytkeminen pistorasiaan

Pesukoneen pistokkeen**TÄYTYY OLLA** maadoitettu.
Varmista pätevältä mekaanikolta, että pistorasia on asianmukaisesti maadoitettu ennen koneen käyttöä.

Käyttö Isossa-Britanniassa.

Kytkentäkaavio

- VAROITUS! TÄMÄ LAITE PITÄÄ MAADOITTAA.

Laite pitää maadoittaa. Jos sattuu oikosulku, maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla sähkövirralle pakoreitin.
Laitteessa on verkkojohto, johon on kytketty maadoitusjohto, joka kytketään pistokkeen maadoitusnastaan.
Pistoke voidaan kytkeä ainoastaan asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.

* Verkkojohdon johtimet on merkitty eri väreillä seuraavasti:
  - ✓ **Vihreä ja keltainen: maajohdin**
  - ✓ **Sininen: nollajohdin**
  - ✓ **Ruskea: vaihejohdin**

- Laitteen verkkojohdon johdinten värit eivät ehkä vastaa pistokkeen nastojen värejä. Toimi siis seuraavasti.
- Kytke vihreä ja keltainen johdin pistokkeen E-kirjaimella tai maa-symbolilla (⏚) tai vihreällä tai vihreä-keltaisella merkittyyn pinniin.
- Kytke sininen johdin pistokkeen N-kirjaimella tai mustalla merkittyyn pinniin.
- Kytke ruskea johdin pistokkeen L-kirjaimella tai punaisella merkittyyn pinniin.

* Jos et ymmärrä ohjeita, ota yhteyttä pätevään sähkömieheen tai mekaanikkoon. Jos ohjeita ei noudateta, valmistaja ei ota mitään vastuuta henkilöille tai esineille aiheutuneista vahingoista. Koneen sisällä ei ole mitään osia, joita käyttäjä voisi itse korjata, ja jos verkkojohto vaurioituu, johdon saa vaihtaa vain valmistajan hyväksymä pätevä mekaanikko, koska vaihtoon tarvitaan erikoistyökaluja.

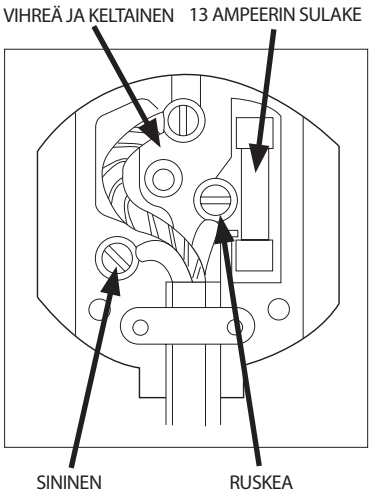

VAROITUS

Varmista, ettei pistoke tai verkkojohto ole vioittunut ennen käyttöä. Jos koneen pistoke pitää jostain syystä vaihtaa, irrota sulake välittömästi ja hävitä pistoke. Älä missään tapauksessa kytke pistoketta pistorasiaan, koska se voi johtaa sähköiskuun.

VIRTAPIIRIT

Pesukone pitää kytkeä eri virtapiiriin kuin muut kodinkoneet. Jos näin ei tehdä, suojakytkin saattaa laueta tai sulake saattaa palaa.

Käyttöpaneeli

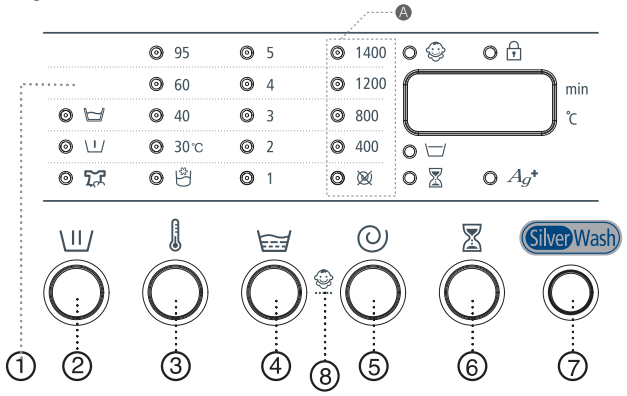

※ Tämä on yleisopas. Oppaassa esitelty järjestelmä saattaa poiketa ostamastasi tuotteesta. Valitse tuotetta Ⓐ vastaavat määritykset alla olevasta kohdasta 5.

1. Digitaalinen näyttö
Näyttää jäljellä olevan pesuajan, kaikki pesua koskevat tiedot sekä virheviestit.

2. Pesunvalinta-painike
Painikkeella valitaan pesu. Pesu voidaan suorittaa vain seuraavilla ohjelmilla: baby cotton, erittäin likaantuneet, sekapyykki, hiljainen pesu ilman linkousta, puuvilla, kirjopesu, synteettiset, hienopesu.

3. Lämpötila-painike
Paina painiketta toistuvasti ja selaa valittavissa olevia lämpötiloja (kylmä vesi( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ja 95 ˚C).

4. Huuhtelu-painike
Paina huuhtelupainiketta, kun haluat lisätä huuhtelukertoja. Huuhtelukertoja voidaan valita enintään viisi.

5. Linkous-painike
Paina painiketta toistuvasti ja selaa valittavissa olevia linkousnopeuksia.

WF-J145N/B145N	Huuhtelun pysäytys, ⊠ , 400, 800, 1200, 1400 Kierrosta /min
WF-J125N/B125N/R125N/F125N	Huuhtelun pysäytys, ⊠ , 400, 800, 1000, 1200 Kierrosta /min
WF-J105N/B105N/R105N/F105N	Huuhtelun pysäytys, ⊠ , 400, 600, 800, 1000 Kierrosta /min
WF-J85N/B85N/R85N/F85N	Huuhtelun pysäytys, ⊠ , 400, 600, 800 Kierrosta /min

⊠ : ei linkousta

Ei linkousta
Vaatteita ei lingota sen jälkeen, kun vesi on poistettu viimeisen kerran.

Huuhtelun pysäytys
Vaatteet jätetään likoamaan viimeiseen huuhteluveteen.
Vaatteet voidaan poistaa koneesta vasta, kun on käytetty "Tyhjennys"- tai "Linkous" -ohjelma.

6. Viivekäynnistys -painike
Paina painiketta toistuvasti ja selaa läpi viivästetyn käynnistyksen vaihtoehtoja (voidaan valita 4–24 tuntia tunnin jaksoissa).
Näytössä näkyvät tunnit kertovat, milloin pesukone on valmis.

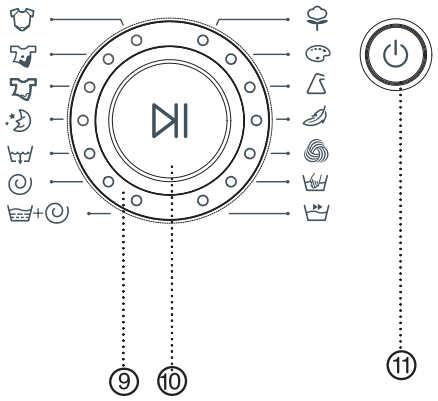

7. Silver Wash -painike
Pesussa ja viimeisessä huuhtelussa käytetään Silver Wash -vettä, joka antaa vaatteille steriilin ja bakteereita tuhoavan pinnan.

8. Lapsilukko-painike
Painikkeella estetään lapsia peukaloimasta pesukonetta.
Kytkeminen päälle/pois päältä – Ohjelman kytkeminen päälle: Paina Käynnistys/Keskeytys -painiketta ja kytke pesukone päälle.
Paina ja pidä alhaalla [huuhtelu] + [linkous] painikkeita 2-3 sekunnin ajan. Toiminto voidaan aktivoida vain, kun kone on kytketty päälle. Kun kytket lapsilukko-toiminnon päälle, mikään painike ei kytkeydy päälle, ennen kuin toiminto on kytketty pois päältä. Vain VIRTAPAINIKE voidaan aktivoida. Lapsilukon merkkivalo syttyy ja sammuu. Ohjelman kytkeminen pois päältä: Paina ja pidä alhaalla uudelleen [huuhtelu] + [linkous] painikkeita 2-3 sekunnin ajan; merkkivalo sammuu.
Huomio: Tarkista, onko Baby-ohjelma -painike aktivoitu, jos mikään painike ei kytkeydy päälle pesukoneen ollessa päällä.

9. Fuzzy Control -toimintovalitsin
Valitsinta kääntämällä voidaan valita yksi 14 pesuohjelmasta.

Puuvilla, Kirjopesu, Synteettiset, Hienopesu, Villa, Käsinpesu, Pikapesu, Huuhtelu+Linkous, Linkous, Tyhjennys, Baby Cotton, Erittäin likaantuneet, Sekapyykki, Hiljainen pesu ilman linkousta

10. Käynnistys/Keskeytys-painike
Painikkeella käynnistetään tai keskeytetään ohjelma.
Paina Käynnistys/Keskeytys-painiketta ennen kuin lisäät pyykkiä.
Toiminto voidaan aktivoida vain 5 minuutin sisällä pesuohjelman käynnistymisestä.

11. (Päälle/Pois päältä) -virtakytkin
Kun painiketta painetaan kerran, kone käynnistyy. Kun painiketta painetaan uudelleen, kone pysähtyy. Jos pesukoneen virta kytketään päälle, eikä mitään painiketta paineta 10 minuuttiin, kone kytkeytyy automaattisesti pois päältä

Ensimmäinen pesukerta

Ennen ensimmäistä pesukertaa on kone pyöritettävä kerran läpi tyhjänä.
Toimi näin:

1. Paina ⏻ (Päälle/Pois päältä) -painiketta.
2. Kaada hieman pesuainetta pesuainelokeroon (Ⅱ).
3. Käännä vesihana päälle.
4. Paina lämpötila-painiketta toistuvasti, kunnes 40 °C on valittu.
5. Paina Käynnistys/Keskeytys -painiketta.

• Näin mahdollinen vesi, joka on jäänyt koneeseen valmistajan testikäytön aikana, poistuu varmasti koneesta.

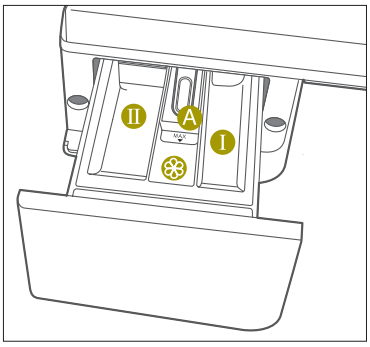

Annostelija Ⅰ: Tähän laitetaan pesuainetta esipesuun tai tärkkäykseen.
Annostelija Ⅱ: Tähän laitetaan varsinaisen pesun pesuainetta, vedenpehmennysainetta, liotusainetta, valkaisuainetta tai tahranpoistoainetta.
Annostelija ❀: Tähän laitetaan esim. huuhteluainetta (älä täytä yli A-merkin alarajan).

Pesuainelokeron täyttö

1. Vedä pesuainelokero ulos.
2. Kaada pesuainetta asianmukaiseen lokeroon (Ⅱ).
3. Lisää huuhteluainetta lokeroon (❀) (haluttaessa).
4. Lisää esipesun pesuainetta lokeroon (Ⅰ) (haluttaessa).

Varoitus:
Väkevää tai paksua pehmennys- tai huuhteluainetta pitää laimentaa pienellä vesimäärällä ennen kuin ainetta kaadetaan annostelijaan (näin ei satu ylivuodosta aiheutuvia tukoksia).

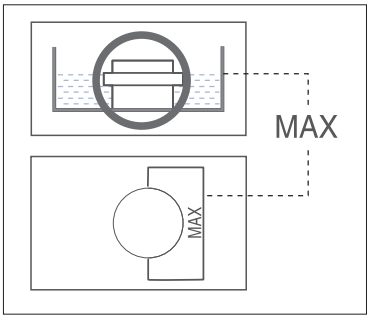

Pyykinpesu Fuzzy logic (Sumea logiikka) -järjestelmän avulla

Uudella pesukoneellasi vaatteiden pesu on lasten leikkiä Samsungin "Fuzzy Logic" (Sumea logiikka) -tekniikan avulla. Kun valitaan pesuohjelma, kone säätää oikean lämpötilan, pesuajan ja pesunopeuden.

Vaatteiden pesu Fuzzy Logic (Sumea logiikka) -ohjelmien avulla:

1. Käännä vesihana päälle.
2. Paina ⏻ (Päälle/Pois päältä) -painiketta.
3. Avaa luukku.
4. Lado vaatteet rumpuun väljästi yksi kerrallaan; älä täytä liian täyteen.
5. Sulje luukku.
6. Lisää asianmukaisiin lokeroihin pesuainetta, huuhteluainetta ja tarpeen vaatiessa esipesun pesuainetta.
   Huomio: Pesua voidaan käyttää vain seuraavien ohjelmien yhteydessä: Untuvapeitot, Vuodevaatteet, Pyyhkeet, Verhot, Puuvilla, Kirjopesu, Synteettiset ja Hienopesu. Esipesua tarvitaan ainoastaan erittäin likaisten vaatteiden pesussa.
7. Käännä valitsinta ja valitse asianmukainen ohjelma vaatetyypin mukaan Puuvilla, Kirjopesu, Synteettiset, Hienopesu, Villa, Käsinpesu, Pikapesu, Huuhtelu+Linkous, Linkous, Tyhjennys, Baby Cotton, Erittäin likaantuneet, Sekapyykki, Hiljainen pesu ilman linkousta . Asianmukaiset merkkivalot syttyvät käyttöpaneelissa.

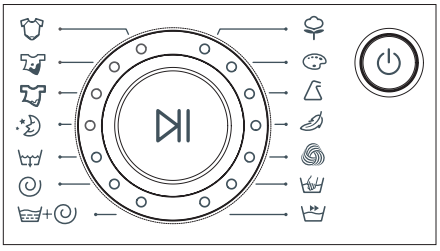

8. Tarkista pesulämpötila, huuhteluajat, linkousnopeus ja ajastus painamalla asianmukaisen toiminnon painiketta.
9. Paina valitsimen Käynnistys/Keskeytys-painiketta ja pesu alkaa. Toiminnan merkkivalo syttyy, ja käyttöpaneelissa näkyy pesun jäljellä oleva aika.

Pesun loputtua

Kun pesu on täysin päättynyt, virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

1. Avaa luukku.
   Huomio! Luukku ei avaudu 3 minuuttiin koneen pysähtymisen ja virran sammumisen jälkeen.
2. Ota vaatteet koneesta.

Manuaalinen toimintojen valinta

Vaatteita voidaan pestä manuaalisesti ilman Fuzzy Logic (Sumea logiikka) -toimintoa.

Toimi näin:

1. Käännä vesihana auki.
2. Paina pesukoneen ⏻ (Päälle/Pois päältä) -painiketta.
3. Avaa luukku.
4. Lado vaatteet rumpuun väljästi yksi kerrallaan; älä täytä liian täyteen.
5. Sulje luukku.
6. Laita asianmukaiseen lokeroon pesuainetta ja tarvittaessa huuhteluainetta tai esipesun pesuainetta.
7. Valitse lämpötila painamalla Lämpötila-painiketta.
   (kylmä vesi (🖐), 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C)
8. Valitse sopiva määrä huuhtelukertoja painamalla Huuhtelu-painiketta.
   Huuhtelukertoja voidaan valita enintään kuusi.
   Pesuaika pitenee suhteessa huuhtelukertojen määrään.
9. Valitse linkousnopeus painamalla Spin (Linkous)-painiketta.
   Huomio: Kun käytetään huuhteluohjelmaa, vaatteet voidaan ottaa koneesta, kun ne valuvat vettä.
   ⊗: Ei linkousta
10. Paina painiketta toistuvasti ja selaa läpi viivästetyn käynnistyksen vaihtoehtoja (voidaan valita 4–24 tuntia tunnin jaksoissa). Näytössä näkyvät tunnit kertovat, milloin pesukone on valmis.
11. Paina Käynnistys/Keskeytys-painiketta, ja kone aloittaa pesun.

Viivekäynnistys

Kone voidaan ajastaa niin, että pesu tapahtuu myöhemmällä ajankohdalla; viivästys voi olla 4–24 tuntia (1 tunnin jaksoissa). Näytössä näkyvät tunnit kertovat, milloin pesukone on valmis.

Toimi näin:

1. Määritä manuaalisesti tai automaattisesti, mitä vaatetyyppiä peset.
2. Paina Delay Start (Viivekäynnistys) -painiketta toistuvasti, kunnes viivästetty aika on määritetty.
3. Paina Käynnistys/Keskeytys -painiketta. Delay Start (Viivekäynnistys) -merkkivalo vilkkuu, ja kellonaika alkaa vähentyä, kunnes lopetusaika saavutetaan.
4. Peru viivekäynnistys painamalla ⏻ (Päällä/Pois päältä) -painiketta; kytke pesukone sitten uudelleen päälle.

Pesuohjeita ja -vinkkejä

Pyykin lajittelu: Lajittele pyykki seuraavien ominaisuuksien mukaan:

- **Kankaan ominaisuudet ja hoito-ohjeet:** Pese erikseen puuvillaiset, sekakuituiset, synteettiset, silkkiset, villaiset ja viskoosiset kankaat.
- **Väri:** Pese erikseen valkoiset ja värilliset vaatteet. Pese erikseen uudet, värilliset vaatteet.
- **Koko:** Pesu on tehokkaampaa, jos pestään yhdessä erikokoisia vaatteita.
- **Arat materiaalit:** Pese aroista materiaaleista valmistetut vaatteet erikseen ja käytä hienopesu-ohjelmaa villakankaille (puhdasta uutta villaa), verhoille ja silkille. Tarkista pesu- ja hoito-ohjeet vaatteista tai katso liitteenä olevaa luetteloa materiaalien pesu- ja hoito-ohjeista.

Taskujen tyhjennys: Kolikot, hakaneulat ja vastaavat esineet voivat vaurioittaa kangasta, koneen rumpua tai vesitankkia.

Kiinnikkeiden kiinnitys: Sulje vetoketjut ja kiinnitä napit tai koukut; kiedo yhteen irtonaiset vyöt tai nauhat.

Puuvillan esipesu: Uusi pesukone ja nykyajan pesuaineet yhdessä takaavat täydellisen pesutuloksen ja säästetään energiaa, aikaa, vettä ja pesuainetta. Erittäin likaisille puuvillavaatteille on kuitenkin hyvä käyttää esipesua sekä proteiinipohjaista pesuainetta.

Ladattava vaatemäärän määritys: Älä täytä pesukonetta liian täyteen, sillä muuten vaatteet jäävät ehkä likaisiksi. Katso alla olevasta kaaviosta asianmukaiset ladattavat vaatemäärät pestävien vaatteiden tyypin mukaan.

Kankaan tyyppi	**Ladattava vaatemäärä**			
Värillinen/puuvilla	WF-J145N/J125N/ J105N/J85N	WF-B145N/ B125N/B105N/ B85N	WF-R125N/ R105N/R85N	WF-F125N/ F105N/F85N
- normaalit/vähän likaiset	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg
- erittäin likaiset	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg
Synteettiset	3,0 kg	3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg
Hienopesu	2,5 kg	2,5 kg	2,0 kg	2,0 kg
Villa	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg	1,5 kg

Pesuaineen käyttö: Käytettävä pesuainetyyppi määräytyy kangastyypin (puuvilla, synteettinen, arat materiaalit, villa), vaatteiden värin, lämpötilan, likaisuuden laadun sekä määrän mukaan.
Käytä aina vähän vaahtoavia pesuaineita, jotka on tarkoitettu pesukonekäyttöön.
Noudata pesuaineen valmistajan määrittämiä pesusuosituksia, jotka perustuvat vaatteiden painoon, likaisuuteen ja alueen veden kovuuteen. Jos et tiedä alueesi veden kovuutta, ota yhteyttä vesiviranomaisiin.

Huomio: Säilytä pesuaineita ja vastaavia turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa

WF-J145N/J125N/J105N/J85N/B145N/B125N/B105N/B85N

1. Irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta.
2. Avaa sihdin suojus kolikolla tai avaimella.

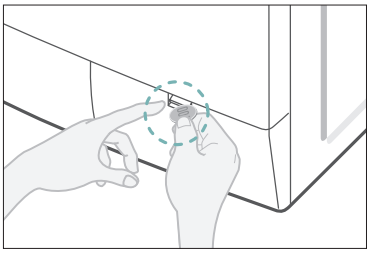

3. Löysää tyhjennysputken korkkia kääntämällä korkkia vasemmalle. Ota tyhjennysputken päässä olevasta korkista kiinni ja vedä putkea hitaasti ulos noin 15 cm.

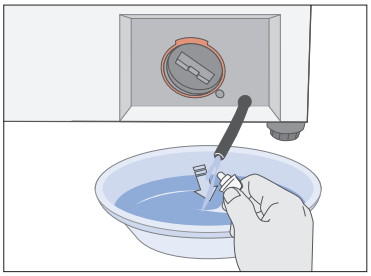

4. Valuta vesi kokonaan astiaan.
5. Työnnä tyhjennysputki takaisin sisään ja kierrä korkki takaisin.
6. Kiinnitä sihdin suojus takaisin paikalleen.

Jäätyneen pesukoneen korjaus

Jos lämpötila on laskenut alle nollaan ja pesukone on jäätynyt,

1. irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta,
2. kaada lämmintä vettä tulohanan päälle, jotta tulovesiletku löystyy,
3. irrota tulovesiletku ja liota sitä lämpimässä vedessä,
4. kaada pesukoneen rumpuun lämmintä vettä ja anna seisoa 10 minuutin ajan,
5. kiinnitä tulovesiletku takaisin hanaan ja tarkista, tuleeko vettä ja poistuuko vesi normaalisti.

Ulkopuolen puhdistus

1. Pyyhi pesukoneen pinnat sekä käyttöpaneeli pehmeällä liinalla, jossa on hankaamatonta puhdistusainetta.
2. Kuivaa pinnat pehmeällä liinalla.
3. Älä kaada pesukoneen päälle vettä.

Pesuainelokeron ja uran pesu

1. Paina pesuainelokeron sisällä sijaitsevaa vapautusvipua ja vedä lokero ulos.
2. Irrota suojus lokerosta ( ).
3. Pese kaikki osat juoksevan veden alla.
4. Puhdista pesuainelokeron kisko vanhalla hammasharjalla.
5. Työnnä suojus takaisin paikalleen (työntämällä napakasti) ja aseta nestemäisen pesuaineen erottaja takaisin lokeroon.
6. Työnnä lokero takaisin paikalleen.
7. Käytä kone huuhteluohjelmalla ilman pyykkiä.

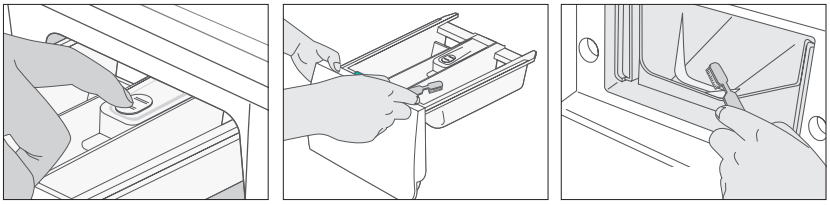

Nukkasihdin puhdistus

Puhdista nukkasihti 5–6 kertaa vuodessa tai kun käyttöpaneelissa näkyy seuraava virheviesti.

1. Avaa sihdin suojus, katso sivun 12 kohtaa "Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa".
2. Irrota tyhjennysputken korkki kääntämällä korkkia vasempaan ja valuta kaikki vesi ulos koneesta. Katso sivun 12 kohtaa "Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa".
3. Löysää sihdin suojus ja ota sihti ulos.

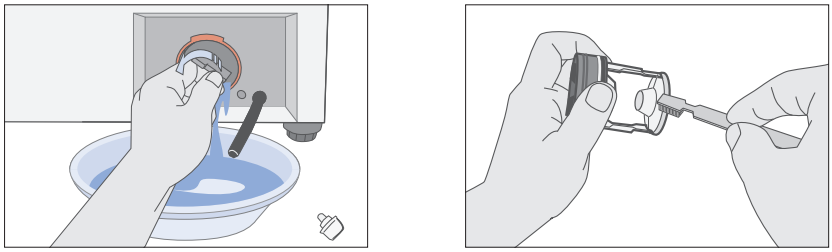

4. Pese sihti puhtaaksi liasta tai muista esineistä. Varmista, ettei sihdin takana oleva poistopumpun potkuri ole juuttunut kiinni. Kiinnitä sihdin korkki takaisin paikalleen.
5. Kiinnitä sihdin suojus takaisin paikalleen.

Tuloletkun sihdin puhdistus

Tuloletkun sihti pitää pestä vähintään kerran vuodessa, tai kun käyttöpaneelissa näkyy seuraava virheviesti.

Toimi näin:

1. Sulje tuloveden vesihana.
2. Irrota letku pesukoneen takaosasta.
3. Vedä sihti varovasti ulos pihdeillä letkun päästä ja puhdista sihti juoksevan veden alla. Puhdista myös kierreliittimen sisä- ja ulkopuoli.

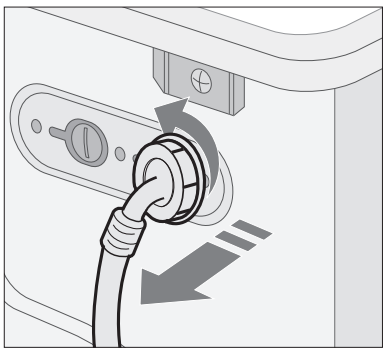

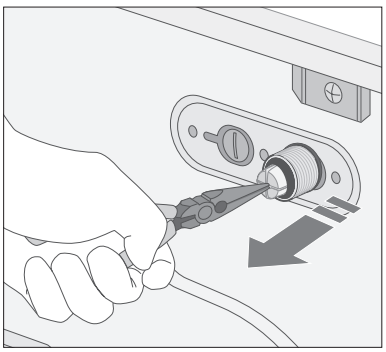

4. Työnnä sihti takaisin paikalleen.
5. Ruuvaa letku takaisin pesukoneeseen.
6. Käännä vesihana päälle ja varmista, etteivät liitännät vuoda.

Ongelmat ja ratkaisut

Pesukone ei käynnisty

- Varmista, että luukku on suljettu kunnolla.
- Varmista, että pesukoneen verkkojohto on kiinnitetty pistorasiaan.
- Varmista, että vesihana on auki.
- Varmista, että olet painanut Käynnistys/Keskeytys-painiketta.

Vettä ei tule tai vettä tulee liian vähän

- Varmista, että vesihana on auki.
- Varmista, ettei tulovesiletku ole jäätynyt.
- Varmista, ettei tulovesiletku ole kiertynyt.
- Varmista, ettei tulovesiletkun sihti ole tukkiutunut.

Pesuainelokeroon jää pesuainetta sen jälkeen, kun pesu on valmis

- Varmista, että vesi virtaa tarpeeksi kovalla paineella.
- Aseta pesuaine pesuainelokeron sisäosiin (ei reunoille).

Pesukone tärisee tai on liian kovaääninen

- Varmista, että pesukone seisoo tasaisella alustalla. Jos alusta ei ole tasainen, säädä pesukoneen jalat.
- Varmista, että rummun kuljetuspultit on poistettu.
- Varmista, ettei pesukone nojaa mitään esinettä vasten.
- Varmista, että pyykki on asetettu rumpuun tasaisesti.

Vesi ei valu pois pesukoneesta ja/tai pesukone ei linkoa

- Varmista, että poistoletku ei ole puristunut tai kiertynyt.
- Varmista, ettei nukkasihti ole tukossa.

Luukku ei avaudu

- Luukku ei avaudu 3 minuuttiin koneen pysähtymisen ja virran sammumisen jälkeen.

Virheviestien merkitys

Näytössä näkyvä virhe	Ratkaisu
dE	• Sulje luukku.
4E	• Varmista, että vesihana on auki. • Tarkista veden paine.
5E	• Puhdista nukkasihti. • Varmista, että poistoputki on asennettu kunnolla.
UE	• Pyykki on asetettu rumpuun epätasaisesti; selvitä solmuun menneet vaatekappaleet. Jos pestään vain yksi vaatekappale, kuten kylpytakki tai farkut, viimeinen linkous jää ehkä epätäydelliseksi ja käyttöpaneelissa näkyy "UE"-virheviesti.
cE / 3E	• Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun:

1. Yritä selvittää ongelma itse (Katso tämän sivun kohtaa "Vianetsintä").
2. Käynnistä ohjelma uudelleen ja tarkista, toistuuko virhe.
3. Jos vika ei häviä, ota yhteyttä asiakaspalveluun ja kuvaile ongelma.

Ohjelmakaavio

(∗ käyttäjä voi valita)

Ohjelma	Enimmäispaino (kg)				PESU- JA LISÄAINEET			Lämpöt. (˚C)	Linkousnopeus (MAKS.) Kierrosta /min				Viivekäynnistys	Pesuaika (min)
	WF-J145N J125N J105N J85N	WF-B145N B125N B105N B85N	WF-R125N R105N R85N	WF-F125N F105N F85N	Esipesu	Pesu	Huuhteluaine	Maks.	WF-J145N B145N	WF-J125N B125N R125N F125N	WF-J105N B105N R105N F105N	WF-J85N B85N R85N F85N		
Puuvilla	7.0	6.0	5.2	4.5	∗	kyllä	∗	95	1400	1200	1000	800	∗	126
Kirjopesu	7.0	6.0	5.2	4.5	∗	kyllä	∗	60	1400	1200	1000	800	∗	99
Synteettiset	3.0	3.0	2.5	2.5	∗	kyllä	∗	60	800	800	800	800	∗	72
Hienopesu	2.5	2.5	2.0	2.0	∗	kyllä	∗	40	800	800	600	600	∗	55
Villa	2.0	2.0	1.5	1.5	-	kyllä	∗	40	400	400	400	400	∗	40
Käsinpesu	2.0	2.0	1.5	1.5	-	kyllä	∗	40	400	400	400	400	∗	35
Pikapesu	3.0	3.0	2.0	2.0	-	kyllä	∗	60	1400	1200	1000	800	∗	47

Ohjelma	PESTÄVÄN PYYKIN tyyppi
Puuvilla	Normaalikuntoiset tai vähän likaiset puuvillakankaat, vuodevaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Kirjopesu	Normaalikuntoiset tai vähän likaiset puuvillakankaat, vuodevaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Synteettiset	Polyesteri- ja polyamidikuiduista tai vastaavista sekoitteista valmistetut normaalikuntoiset tai vähän likaiset puserot, paidat jne.
Hienopesu	Ohuet verhot, mekot, hameet, paidat ja puserot.
Villa	Vain konepestävät villavaatteet, joissa on merkintä ”puhdasta uutta villaa”.
Käsinpesu	Hyvin kevyet vaatekappaleet pestään käsinpesuohjelmalla.
Pikapesu	Vähän likaiset puuvilla- tai pellavapuserot, paidat, tummat froteekankaat, värilliset puuvillavaatteet, farkut jne.

1. Kun käytetään esipesuohjelmaa, pesu kestää noin 15 minuuttia kauemmin.
2. Ohjelmien kestot on mitattu IEC 456 -standardin määrittämissä olosuhteissa.
3. Yksittäisten kotitalouksien kulutus saattaa poiketa taulukossa annetuista arvoista. Tämä johtuu veden paineen ja lämpötilan eroista sekä ladattavan pyykin määrästä ja laadusta.

Ohjelmakaavio

(∗ käyttäjä voi valita)

Ohjelma	Enimmäispaino (kg)				PESU- JA LISÄAINEET			Lämpöt. (˚C)	Linkousnopeus (MAKS.) Kierrosta /min				Viivekäynnistys	Pesuaika (min)
	WF-J145N J125N J105N J85N	WF-B145N B125N B105N B85N	WF-R125N R105N R85N	WF-F125N F105N F85N	Esipesu	Pesu	Huuhteluaine	Maks.	WF-J145N B145N	WF-J125N B125N R125N F125N	WF-J105N B105N R105N F105N	WF-J85N B85N R85N F85N		
Baby Cotton	7.0	6.0	5.2	4.5	∗	kyllä	∗	95	1400	1200	1000	800	∗	122
Erittäin likaantuneet	7.0	6.0	5.2	4.5	∗	kyllä	∗	60	1400	1200	1000	800	∗	109
Sekapyykki	2.5	2.5	2.0	2.0	∗	kyllä	∗	60	800	800	800	800	∗	77
Hiljainen pesu ilman linkousta	3.0	3.0	2.0	2.0	∗	kyllä	∗	40	Ei linkousta				∗	98

Ohjelma	PESTÄVÄN PYYKIN tyyppi
Baby Cotton	Normaalikuntoiset tai vähän likaiset Baby Cotton, vuodevaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Erittäin likaantuneet	Tahriintuneet tai erittäin likaiset puuvillakankaat, vuodevaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Sekapyykki	Vähän likaantuneen puuvilla- ja tekokuitupyykin sekoitus.
Hiljainen pesu ilman linkousta	Erittäin alhainen melutaso koko pesun ja linkouksen ajan. Puuvillakankaat, vuodevaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat.

Materiaalien pesu- ja hoito-ohjeet

Kestävät materiaalit

Arat materiaalit

Pesulämpötila 95 °C

Pesulämpötila 60 °C

Pesulämpötila 40 °C

Pesulämpötila 30 °C

Käsinpesu

Vain kuivapesu

Valkaisu kylmässä vedessä

Ei valkaisua

Silitysraudan lämpötila enintään 200 °C

Silitysraudan lämpötila enintään 150 °C

Silitysraudan lämpötila enintään 100 °C

Ei silitystä

Voidaan kuivapestä käyttämällä mitä tahansa ainetta

Voidaan kuivapestä vain perkloridilla, sytyttimen polttoaineella tai puhtaalla alkoholilla tai R113-polttoaineella

Voidaan kuivapestä vain lentopolttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113-polttoaineella

Ei kuivapesua

Kuivatus vaakatasossa

Voidaan kuivattaa ripustamalla

Kuivatetaan vaateripustimessa

Kuivatus kuivausrummussa normaalilla lämmöllä

Kuivatus kuivausrummussa alhaisella lämmöllä

Ei kuivatusta kuivausrummussa

Sähköön liittyviä varoituksia

Noudata näitä turvallisuusohjeita, jotta vältyttäisiin tulipalolta, sähköiskulta tai muulta tapaturmalta.

- Liitä pesukone vain sellaisiin virtalähteisiin, jotka on merkitty pesukoneeseen kiinnitettyyn tarraan. Jos epäröit kodin virtalähteiden sopivuutta, ota yhteys koneen jälleenmyyjään tai paikalliseen sähkölaitokseen.
- Käytä vain maadoitettua tai polarisoitua pistorasiaa. Käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi kone on varustettu polarisoidulla vaihtovirtapistokkeella, jonka toinen nasta on leveämpi kuin toinen. Tämä pistoke sopii pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos pistoke ei työnny pistorasiaan kokonaan, käännä pistoketta ja yritä uudelleen. Jos pistoke ei vieläkään sovi pistorasiaan, ota yhteyttä sähköasentajaan ja vaihdata pistorasia.
- Suojaa verkkojohtoa. Verkkojohto pitää sijoittaa niin, ettei sen yli kävellä eikä se puristu minkään esineen alle tai väliin. Käsittele erityisen varovasti verkkojohdon pistoketta, liittimiä sekä koneeseen liitettävää liitoskohtaa.
- Älä ylikuormita pistorasiaa tai jatkojohtoa. Ylikuormituksesta voi seurata tulipalo tai sähköisku.

Ympäristönsuojelu

- Tämä pesukone on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Ota selvää paikallisista jätemääräyksistä, jos pesukone päätetään hävittää. Katkaise verkkojohto, jotta pesukonetta ei voi enää kytkeä mihinkään virtalähteeseen. Irrota luukku, jotta eläimet tai pienet lapset eivät jää koneen sisään loukkuun.
- Älä ylitä pesuaineen valmistajien antamia pesuainesuosituksia.
- Käytä tahranpoisto- ja valkaisuainetta vain, jos se on välttämätöntä.
- Vettä ja energiaa säästetään, kun pestään vain täysiä koneita (koneellisen määrä riippuu käytettävästä ohjelmasta).

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä laite noudattaa eurooppalaisia turvallisuusmääräyksiä, EU-direktiivi 93/68 sekä EN 60335 -standardia.

Tekniset tiedot

TYYPPI	EDESTÄTÄYTETTÄVÄ PESUKONE															
MITAT	WF-J145N/J125N/J105N/J85N				WF-B145N/B125N/B105N/ B85N				WF-R125N/R105N/ R85N				WF-F125N/F105N/ F85N			
	L 598 mm × S 600 mm × K 844 mm				L 598 mm × S 550 mm × K 844 mm				L 598 mm × S 450 mm × K 844 mm				L 598 mm × S 404 mm × K 844 mm			
VEDENPAINE	50 kPa–800 kPa															
VESIMÄÄRÄ	60 ℓ				54 ℓ				49 ℓ				48 ℓ			
NETTOPAINO	76kg				73 kg				69 kg				62 kg			
RUMMUN JA LINKOUKSEN TÄYTTÖMÄÄRÄ	7 kg (KUIVAA PYYKKIÄ)				6 kg (KUIVAA PYYKKIÄ)				5,2 kg (KUIVAA PYYKKIÄ)				4,5 kg (KUIVAA PYYKKIÄ)			
VIRRANKULUTUS	MALLI		WF-J145N/J125N/J105N/ J85N			WF-B145N/B125N/B105N/ B85N				WF-R125N/R105N/ R85N				WF-F125N/F105N/ F85N		
	PESU JA LÄMMITYS		220 V	2000 W		220 V	2000 W			220 V	1900 W			220 V	1800 W	
			240 V	2400 W		240 V	2400 W			240 V	2200 W			240 V	2100 W	
	Linkous	MALLI	WF-J145N	WF-J125N	WF-J105N	WF-J85N	WF-B145N	WF-B125N	WF-B105N	WF-B85N	WF-R125N	WF-R105N	WF-R85N	WF-F125N	WF-F105N	WF-F85N
		230 V	700 W	360 W	320 W	270 W	580 W	530 W	500 W	430 W	550 W	500 W	430 W	270 W	230 W	180 W
	PUMPPAUS		34 W													
PAKKAUSMATERIAALIN paino	MALLI		WF-J145N/J125N/J105N/ J85N			WF-B145N/B125N/B105N/ B85N				WF-R125N/R105N/ R85N				WF-F125N/F105N/ F85N		
	PAPERI		2,5 kg			2,5 kg				2,1 kg				1,9 kg		
	MUOVI		1,0 kg			1,0 kg				0,9 kg				0,8 kg		
LINKOUSNOPEUS	MALLI		WF-J145N/B145N			WF-J125N/B125N/R125N/ F125N				WF-J105N/B105N/ R105N/F105N				WF-J85N/B85N/ R85N/F85N		
	Kierrosta /min.		1400			1200				1000				800		

SAMSUNG

Ota yhteyttä Samsungiin

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja Samsung-tuotteista, ota yhteyttä Samsung-tukeen.

Maa	Asiakaspalvelukeskus	WWW-osoite
Tanska	38 322 887	www.samsung.com/dk
Suomi	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
Norja	231 627 22	www.samsung.com/no
Ruotsi	08 585 367 87	www.samsung.com/se

CE